

## Instrukcja pomiaru

### Rolety rzymskie

Roletę rzymską można zamontować na dwa sposoby:

- 1) Do wnęki okiennej
- 2) Do sufitu lub ściany nad oknem

#### Montaż do wnęki okiennej

**Szerokość** rolety - zmierz wnękę okienną w kilku miejscach i podaj najmniejszy wymiar. Od podanego wymiaru odejmij około 10mm i zapisz. Często szerokość w różnych punktach pomiaru nie jest identyczna. Roleta mocowana do wnęki okiennej musi być do niej idealnie dopasowana abyś mógł swobodnie ją podnosić i opuszczać za pomocą mechanizmu.

**Wysokość** rolety – zmierz wnękę okienną w kilku miejscach i podaj najmniejszy wymiar. Od podanego najmniejszego wymiaru odejmij około 10mm i zapisz wynik.


#### Montaż do sufitu lub ściany nad oknem

**Szerokość** rolety - zmierz wnękę okienną w kilku miejscach uwzględniając zakładkę ok. 50mm z prawej i lewej strony okna (razem ok. 100mm), aby uniknąć bocznych prześwitów promieni światła i całkowicie zakrywać wnękę okienną.

**Wysokość** rolety – zmierz wysokość od sufitu lub od dowolnego miejsca na ścianie do punktu, w którym powinna kończyć się roleta, na przykład do końca parapetu lub podłogi. Uwzględnij w pomiarach wysokość rolety po złożeniu pakietu tkaniny, zależnego od wybranego typu rolety.

*Uwaga: wszystkie wymiary podajemy w milimetrach.*

Uchwyt  
montażowy rolety:

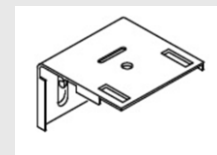

Przekrój rynny  
górnjej rolety:

